

## Préconisations : Maj Bios F28




**Mise à jour du Bios en version F28** de votre LoRdi afin de le rendre totalement en adéquation avec **les dernières mises à jour des versions de Windows**.

**Conseil :** Cette étape doit être **impérativement réalisée dès le premier démarrage de votre LoRdi**.  
(Depuis Windows)







[Télécharger et exécuter la maj en suivant ce lien - Site 1](#)


[Télécharger et exécuter la maj en suivant ce lien - Site 2](#)

Exécuter le fichier 'SP72706.exe ' téléchargé et suivez les instructions suivantes :


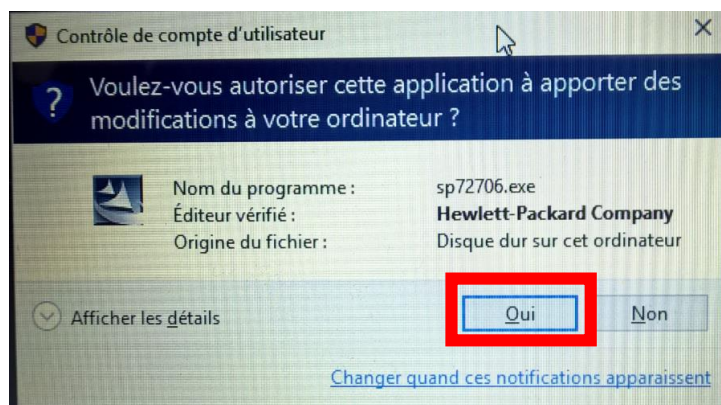


## LoRdi 2015 HP x360 310

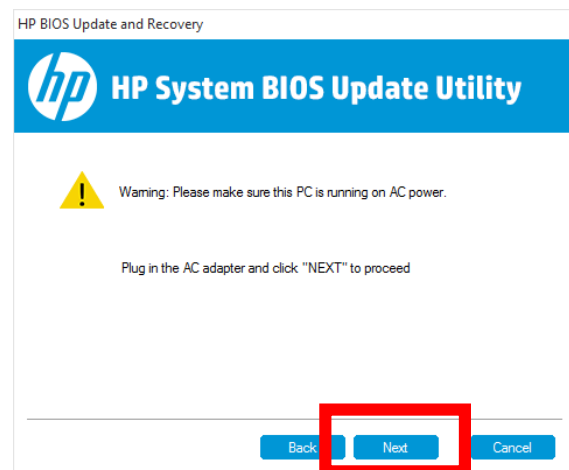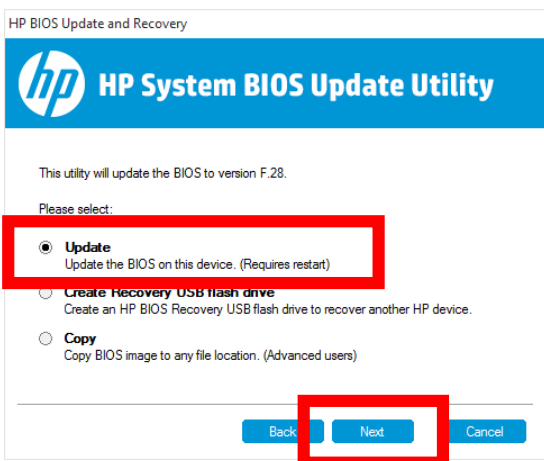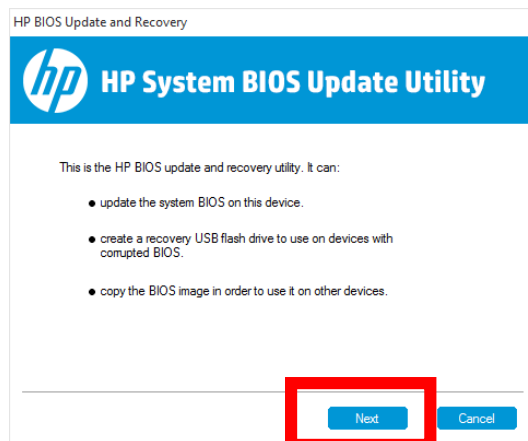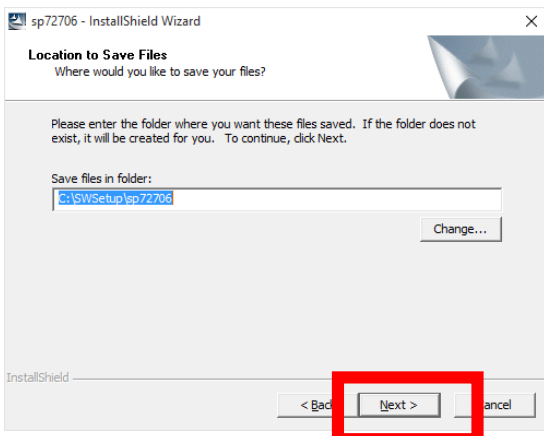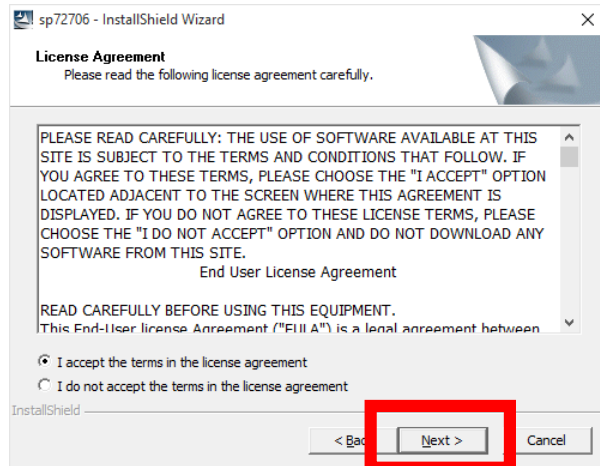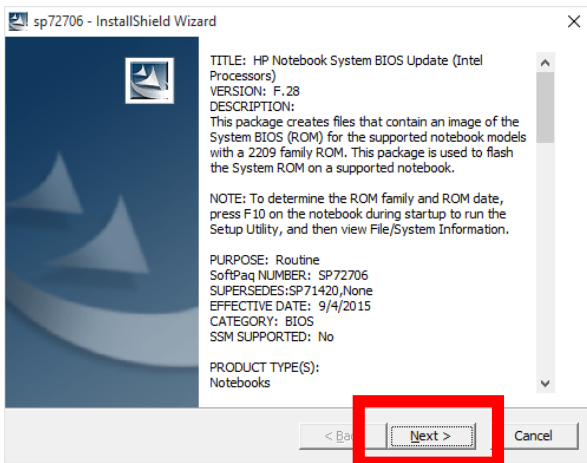

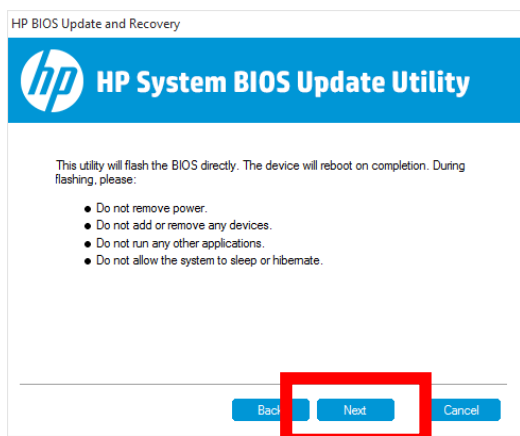

**Votre LoRdi Redémarrage : laisser exécuter le processus de maj ... sans rien faire !**

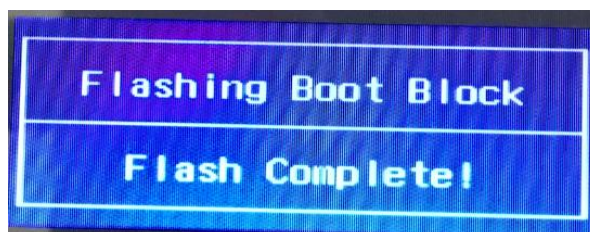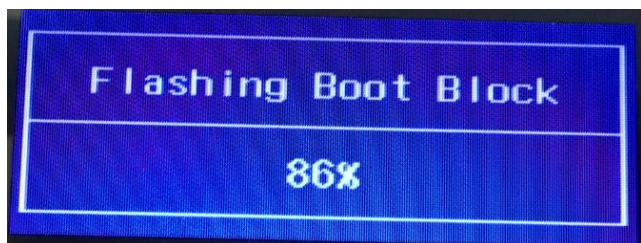

**Votre LoRdi s'éteint puis va Redémarrer : laisser s'exécuter le processus et attendre que votre Bureau Windows redémarre.**